



mandine

MSWM1400-22L

Medidas de seguridad importantes


ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

Por su seguridad y para disfrutar al máximo del producto

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato.

- LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS
- Este producto fue diseñado para USO DOMESTICO.
- No toque las superficies calientes. Use las asas.
- Para evitar descargas eléctricas no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Este producto NO debe ser utilizado por niños.
- Desenchúfelo de la red eléctrica cuando no lo esté utilizando y antes de su limpieza. Deje enfriar el aparato antes de colocar o retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
- Si el producto o el cable estuvieran dañado no debe ser usado y debe contactar al servicio técnico autorizado. Nunca intente usted realizar tareas de reparación ,riesgo de descargas eléctrica.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato podría provocar incendios, descargas eléctricas o riesgos de lesiones a las personas.
- No lo utilice al aire libre ni para fines comerciales.
- No permita que el cable cuelgue por el borde de una mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato encima o cerca de una cocina eléctrica o de gas encendida ni sobre un horno caliente.
- Desenchufe el aparato cuando acabe de usarlo.
- Extreme las precauciones a la hora de mover el aparato.
- Este producto no debe utilizado por niños ni por personas que no puedan hacer un uso correcto y seguro del producto. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deberán realizar las tareas de limpieza o mantenimiento.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o personal debidamente cualificado para ello con el fin de evitar riesgos innecesarios.
- **ADVERTENCIA: No utilice el aparato en posición vertical, esta posición solo debe usarse para almacenar el producto.**
- El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Este aparato pueden utilizarlo los niños mayores de 8 años, así como las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimientos, si son supervisados o instruidos sobre el uso seguro del aparato, y comprenden los peligros asociados.
-  Las superficies podrían calentarse durante su uso.
- Para saber cómo limpiar las superficies que entran en contacto con los alimentos, consulte la sección "Limpieza y cuidados".


Enhorabuena

Gracias por su compra. Para más comodidad en el uso de su nuevo aparato, le aconsejamos leer atentamente este manual de instrucciones y conservarlo.

Especificaciones técnicas

Modelo nº:	MSWM1400-22L
Potencia nominal:	1400W
Entrada:	220-240V~ 50-60Hz

Identificación de las piezas

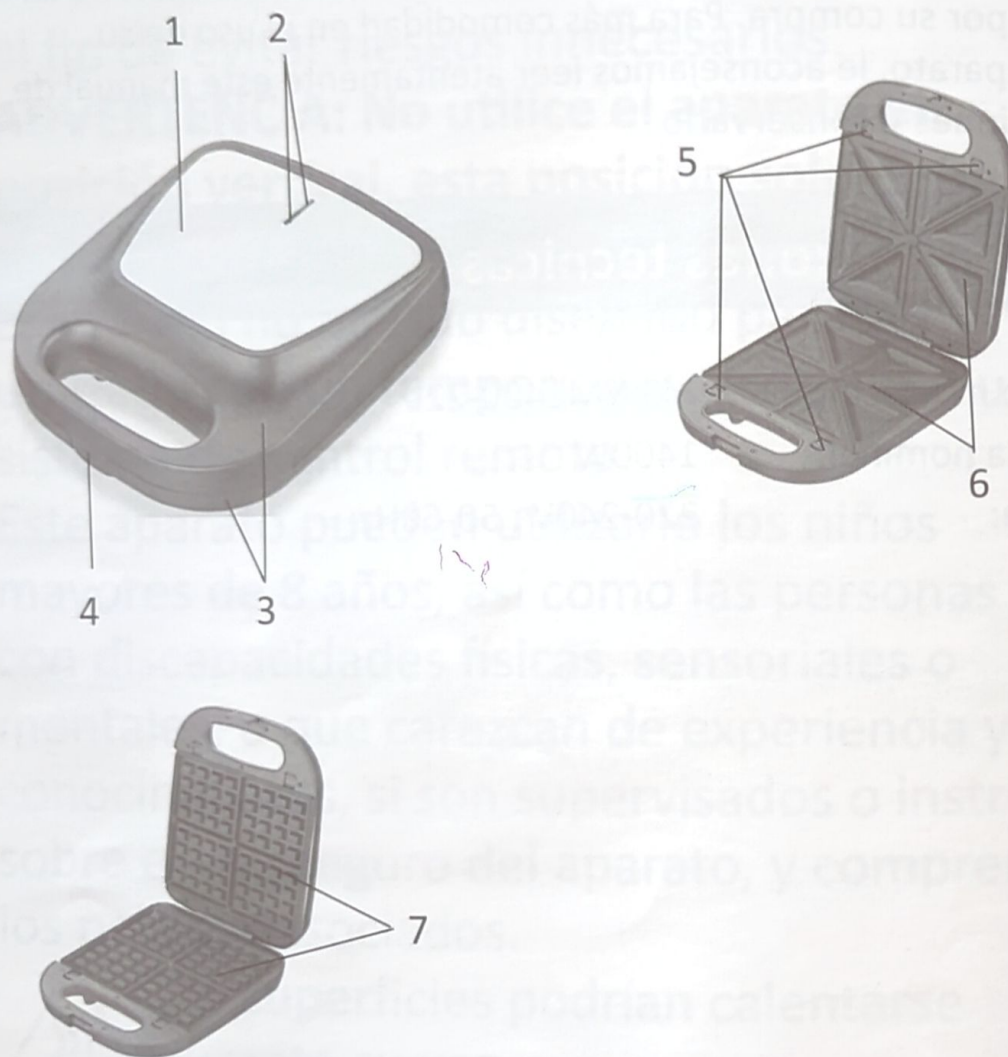

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Panel SS | 4. Bloqueo de las asas |
| 2. Luz indicadora de Encendido & Listo para usar | 5. Cierres de las placas |
| 3. Carcasa | 6. 2 Placas de sándwich |
| | 7. 2 Placas de waffle |

Antes de usar por primera vez

- Lea detenidamente todas las instrucciones y consérvelas para cualquier consulta posterior.
- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie las placas de cocción pasando una esponja o un paño humedecido en agua caliente.

NO SUMERJA EL APARATO NI PONGA LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN DIRECTAMENTE BAJO AGUA CORRIENTE.

- Seque con papel de cocina o un paño.
- Para obtener mejores resultados, pase una ligera capa de aceite de cocina o spray de cocina en las placas de cocción.

Aviso: Cuando el aparato se calienta por primera vez, puede emitir un olor o un poco de humo. Esto es normal en muchos aparatos eléctricos. Esto no afecta a la seguridad de su aparato.


Modo de empleo

- Cierre el aparato y enchúfelo a la toma de corriente, notará que la luz roja y verde se enciende, lo que significa que el aparato se está precalentando.
- Tardará unos 5 minutos en alcanzar la temperatura de cocción, a continuación la luz verde se apagará.
- Abra el aparato, ponga el sándwich, la carne u otros alimentos sobre la placa inferior de cocción.
- Cierre el aparato, la luz verde se encenderá de nuevo.
- Deje cocinar unos 3-6 minutos, hasta que la luz verde se apague de nuevo o hasta que los alimentos estén dorados, ajustando el tiempo según sus gustos personales.
- Una vez listos los alimentos, use el asa para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. No use nunca pinzas metálicas ni un cuchillo, ya que pueden dañar la capa antiadherente de las placas de cocción.


- Una vez haya acabado de cocinar, desenchufe de la toma de corriente y deje el aparato abierto para que se enfríe.

Retirar las placas de cocción.

- Desenchufe el aparato y espere a que se haya enfriado antes de limpiarlo.
- Abra el aparato, localice los botones de liberación de las placas en la parte frontal del aparato. Pulse firmemente el botón y la placa se soltará ligeramente de la base. Agarre la placa con las dos manos, extráigala por debajo de las abrazaderas metálicas, y sepárela de la base. Pulse el botón de liberación de la otra placa para retirarla del mismo modo.

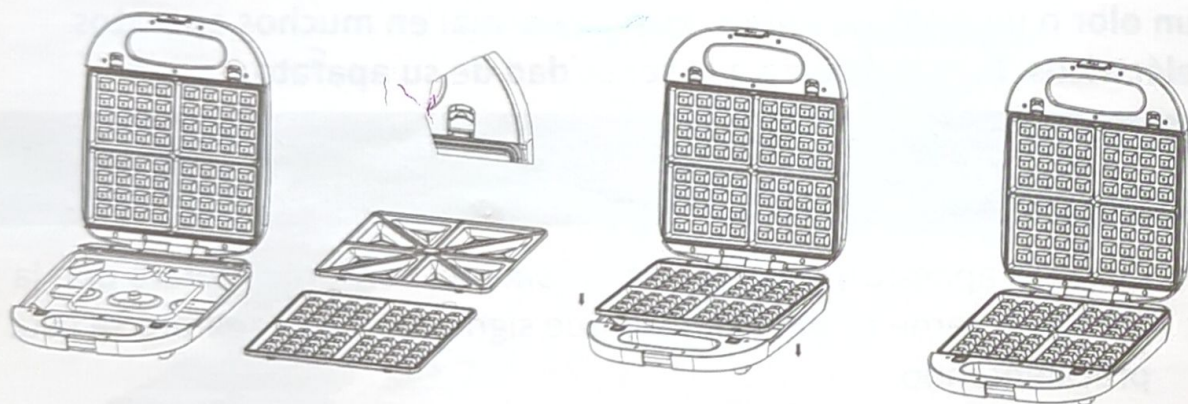

Botón de liberación de la placa:

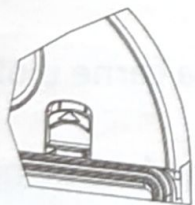

Receta sugerida de waffle - (placa para cocinar waffles)



15 minutos



Fácil



Económico

Ingredientes:

- 240g de harina
- 75 g de mantequilla
- 50 g de azúcar
- 200 ml de leche
- 4 huevos
- 2 cucharaditas de levadura en polvo

Recetas:

1. Caliente 100ml de leche y mézclela con la mantequilla
2. Añada el azúcar
3. Bata 3 huevos y 1 yema de huevo, reserve la clara para más tarde. Luego, mézclelo con el resto.
4. Mezcle la harina y la levadura en polvo.
5. Agregue lentamente los otros 100ml de leche (tenga cuidado, la mezcla tiene que ser homogénea antes de agregar la leche)
6. Bata la clara de huevo (reservada previamente) hasta que esté firme y agréguela con cuidado a la mezcla.
7. Mézclelo todo para obtener una masa homogénea sin grumos de harina
8. Deje la mezcla reposar durante 1 hora en el frigorífico
9. A continuación, añada 200 ml de la mezcla final (100 ml por cada waffle) en la gofrera y espere de 5 a 6 minutos. Puede ajustar el tiempo de cocción a su gusto.



Limpieza y cuidados

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe. Es más fácil limpiar el aparato cuando está ligeramente caliente. No hay que desmontar el aparato para limpiarlo. No sumerja nunca el aparato en agua ni lo coloque en el lavavajillas.
- Las placas de cocción se pueden limpiar en agua o en el lavavajillas.
- Pase un paño suave para limpiar las placas de cocción y retirar los restos de comida. Para los residuos de comida que se han pegado, estruje un paño con un poco de agua caliente mezclada con detergente sobre estos residuos y luego límpielos con un estropajo de plástico no abrasivo, o coloque papel de cocina mojado sobre la plancha para ablandar los residuos de comida.
- No use productos abrasivos que puedan arañar o dañar la capa antiadherente.
- No utilice utensilios de metal para retirar la comida, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior del aparato solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con un estropajo

abrasivo ni lana de acero, ya que eso podría dañar el acabado. No lo sumerja en el agua ni en ningún otro líquido.

- No lo lave en el lavavajillas.
- Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lávela con agua jabonosa caliente. Evite el uso de estropajos o detergentes abrasivos, ya que pueden dañar la superficie.

Almacenaje

- Desenchufe siempre el aparato antes de guardarlo.
- Asegúrese siempre de que el aparato se ha enfriado y está seco antes de guardarlo.
- El cable eléctrico se puede enrollar alrededor de la parte inferior de la base para guardar el aparato.

Marcas registradas

Mandine es una marca registrada de Carrefour group. Todos los otros nombres de empresas son marcas, marcas registradas o marcas de servicios de sus propietarios respectivos.

Peso neto: 3,1 kg

CERTIFICADO DE GARANTÍA WAFLERA

IMPORTA, DISTRIBUYE Y COMERCIALIZA INC SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICADO DE GARANTÍA

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo al primer comprador, según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de doce meses (12 meses) a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga desde la fecha de compra conforme ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciara a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para asistencia técnica, compra de repuestos y/o accesorios contáctenos a nuestro Centro de atención al cliente.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento, en un plazo no mayor de 60 días, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por tratarse de productos/importados o con componentes importados, la provisión de repuestos estará condicionada a las disposiciones aduaneras y legales vigentes según el país donde se adquirió.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en el gabinete, daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, roturas de partes de plástico o materiales similares, instalacion y/o desinstalacion, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, mala instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo, comercial y/o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto, daños ocasionados por uso comercial o profesional del producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no-observancia de normas establecidas en el manual de

instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de actos de la naturaleza, así como daños causados por rayos o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A. de la red de energía, o el uso de baterías no originales.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía. Este producto no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas a los servicios técnicos oficiales designados mas abajo. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

ATENCIÓN:

- ✓ El presente producto es para uso doméstico, su uso para cualquier otro propósito o en cualquier otro ambiente, invalidará cualquier reclamo de garantía.
- ✓ Uso 15 minutos, 10 minutos de descanso.
- ✓ No dejar este producto a la intemperie, no lo sumerja en agua u otro tipo de líquidos, ni utilice abrasivos para su limpieza!
- ✓ Lea atentamente las instrucciones de instalación, uso, seguridad y mantenimiento del producto antes de su utilización.
- ✓ Una vez vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TECNICO CENTRAL

Asistencia Tecnica o Consultas:

Escanear desde celular



- +5491136329312
- +54 11 48557400 / +54 11 48554747
- jys-cac@jyselectronics.com.ar
- www.jyselectronics.com
- Av. Cnel. I. Warnes 213, C1414AAC, C.A.B.A., Argentina

Descripción del producto Amparado por esta garantía:

MARCA: -----

MODELO: -----

SERIE: -----

Fecha de Compra ____/____/____

(Sello del Comercio)

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido

E-Mail

Domicilio/ Localidad.....

Teléfono.....

DATOS DEL VENDEDOR

Nombre Comercio

Domicilio.....

Localidad / Sucursal.....

Fecha de Compra.....

AR